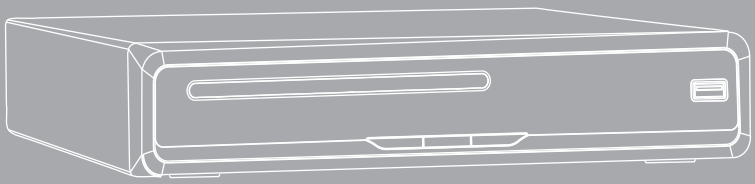

Manual de Usuario

I. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la de los demás asegúrate de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto.

Guarda este manual para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no exponga este aparato a la lluvia.

Consideraciones sobre seguridad

- Coloca los cables a fin de que no se puedan pisar, pinchar o cortar.
- No uses el d8 en condiciones húmedas.
- No permitas que el d8 se moje.
- No expongas el d8 a goteos o salpicaduras.
- No coloques objetos llenos de agua tales como floreros en la parte superior del d8
- No coloques fuentes de llama desnuda, como velas, en la parte superior del d8

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el d8 son para la ventilación. No las cubras o bloquees, ya que puede causar un sobrecalentamiento.

NUNCA permitas que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras.

Mantenimiento

El d8 no necesita mantenimiento.

Tratamiento de las pilas agotadas

Nunca deseches las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.

Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

Limpieza

Desconecta siempre el d8 antes de limpiarlo.

No utilices limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpia el d8 con una tela suave y húmeda (no mojada).

Cuidado del D8

Colocar el producto en un lugar ventilado.	No exponer al frío o a la luz solar.
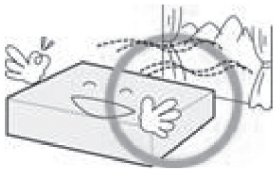	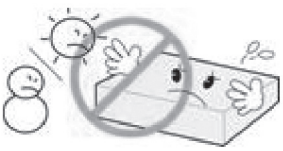
Dejar 10 cm. como mínimo entre el receptor y otros elementos.	No desmontar el producto.
	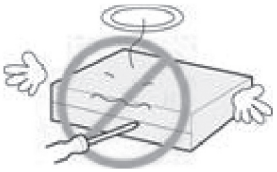
No colocar recipientes con líquido sobre el receptor.	No colocar ningún objeto encima del receptor.
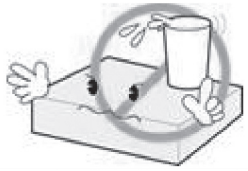	

2. PANEL FRONTAL

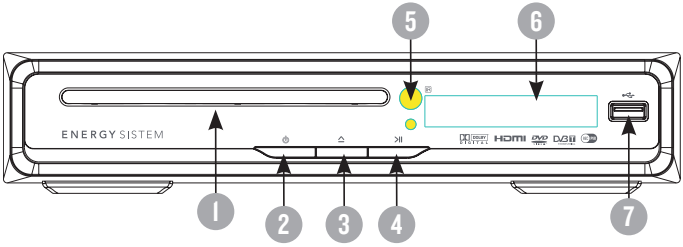

1. BANDEJA DE DISCO.
2. POWER: Botón para encender y apagar el dispositivo.
3. OPEN/CLOSE: Abre/cierra la bandeja de disco.
4. PLAY/PAUSE: Inicia/pausa/reanuda la reproducción.
5. RECEPTOR DE IR: Recibe la señal del mando a distancia.
6. Pantalla LED.
7. PUERTO USB: Conecta tus HUBs/lectores de tarjetas/dispositivos de almacenamiento externo USB.

3. PANEL POSTERIOR

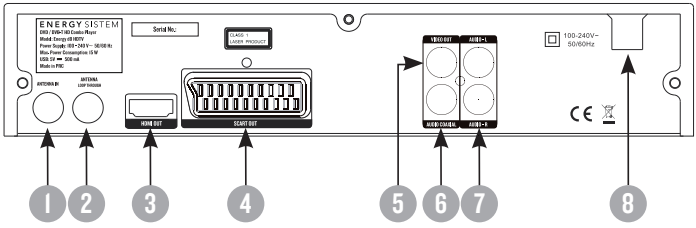

1. RF IN: Conexión de antena.
2. RF LOOPTHROUGH: Proporciona a la entrada de radiofrecuencia de la TV u otro receptor la señal proveniente de la antena externa.
3. HDMI: Interfaz multimedia de alta definición.
4. SCART OUT: Conexión a TV.
5. VIDEO OUT: Salida video compuesto
6. COAXIAL AUDIO OUT: Conexión al puerto S/PDIF RCA del amplificador A/V.
7. AUDIO OUT (L+R): Salida audio analógica
8. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN: Conexión a toma de corriente.

4. MANDO A DISTANCIA

4.I. Descripción de los botones

1. STANDBY: Enciende/apaga (modo espera) el d8.
2. REPEAT: Cambia entre las diferentes opciones de repetición (DVD).
3. PROG: Programa el orden de reproducción (DVD)/Cambia la resolución de pantalla (TV).
4. PLAY/PAUSE: Inicia o pausa la reproducción en curso.
5. STOP: Detiene la reproducción en curso.
6. GOTO: Desplazamiento a un punto en el tiempo, título, capítulo o fichero/carpeta dependiendo del contexto (USB/DVD).
7. OPEN/CLOSE: Abre/cierra la bandeja de disco.
8. SETUP: Menú de configuración.
9. FAV.: Accede a los canales favoritos (TV).
10. MENU/TTX: Menú principal en modo DVD / Teletexto en modo TDT.
11. OK/CH LIST: Confirma una selección en un menú. Muestra la lista de canales en modo TV.
12. GUIDE: Muestra la programación del canal actual.
13. VOL+/-: cambiar el volumen.
14. REC: Grabación iniciada manualmente.
15. TECLAS NUMÉRICAS: Seleccionan canales o números en los menús.
16. AUDIO: Selecciona entre las pistas de audio disponibles o el modo LR (estéreo), LL (izquierda) o RR (derecha).
17. MUTE: Activa/desactiva el sonido.
18. SLOW: Reproducción lenta (DVD)/Cambia la relación de aspecto (TV).
19. ANGLE: Selecciona entre los ángulos de cámara disponibles (DVD)/Muestra el menú de grabaciones programadas (TV).
20. REV: Retroceso.
21. FWD: Avance.
22. PREVIOUS: Retrocede un capítulo/pista/archivo o comienza a reproducir desde el principio del actual.
23. NEXT: Avanza un capítulo/pista/archivo
24. TV/RADIO: Cambia entre canales de TV y de radio.
25. RECALL: Vuelve al canal seleccionado anteriormente.
26. EXIT: Vuelve a la pantalla o menú anterior.
27. SOURCE: Cambia entre modo reproductor de disco sintonizador.
28. INFO: Muestra la información acerca del canal que se está viendo o información adicional del canal.
29. CH+/-: cambiar los canales.
30. SUBTITLE: Cambia entre los subtítulos disponibles.

Nota: La disponibilidad de SUBTITLES/TEXT/AUDIO depende del emisor del canal.

4.2. Instalación de las pilas

Retira la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloca pilas de tipo AAA.
El siguiente diagrama indica la forma correcta de insertar las pilas.

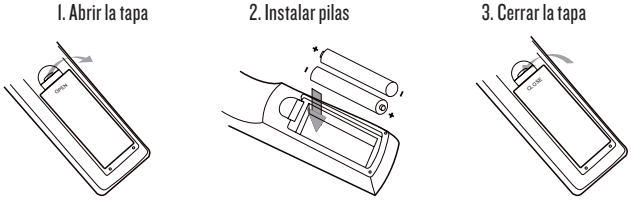

4.3. Utilizando el mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, dirígelo hacia la parte frontal del receptor.
El mando a distancia tiene un alcance de 5 metros desde el receptor en un ángulo de hasta 60 grados.

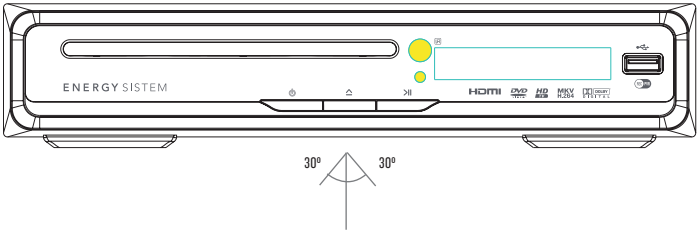

El mando a distancia no funcionará si el camino hacia el receptor está bloqueado.
La luz del sol u otra luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del mando a distancia.

5. CONEXIONES

Precaución: Asegúrate que la tensión de la toma de corriente es la misma que la del receptor.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no abras la tapa o la parte trasera del receptor.
Al conectar el receptor a otro equipo, por ejemplo: TV, VCR o amplificador, consulta antes la información correspondiente. Además asegúrate de desenchufar todos los equipos de la red eléctrica antes de la conexión.

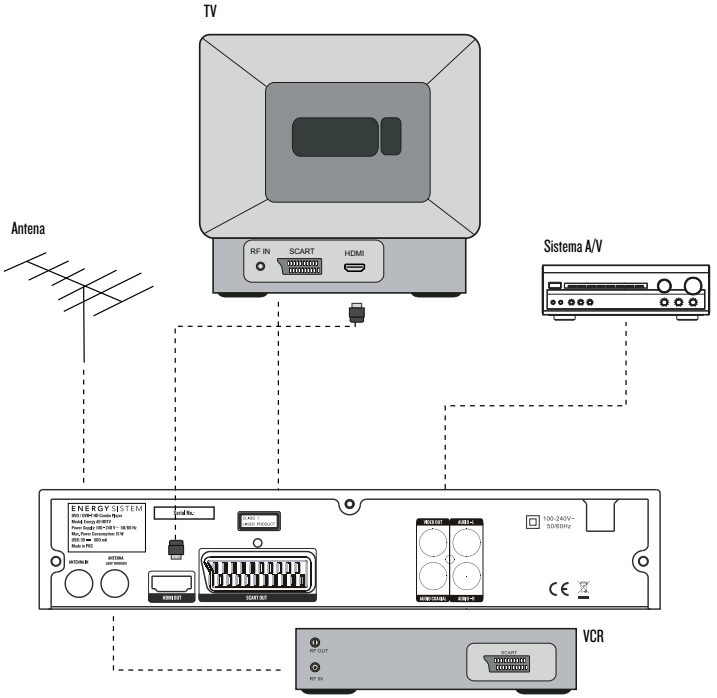

6. PRIMERA INSTALACIÓN

Si está utilizando el receptor por primera vez o ha sido restaurado a los valores por defecto de fábrica, el menú principal aparecerá en la pantalla de su televisor.

1. Seleccione [OSD Language] y utilice el botón Derecha/Izquierda para elegir el idioma deseado.

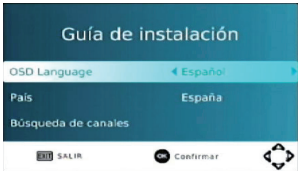

2. Seleccione [País] y pulse Derecha/Izquierda para seleccionar su país de residencia.

3. Seleccione [Búsqueda de canales] y pulse el botón Derecha o la tecla OK para comenzar la búsqueda automática de canales.

4. Cuando la sintonización de canales se haya completado, ya estará todo listo para ver la TV.

7. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

7.1. AJUSTE DE CANAL

Para acceder al menú de ajuste de canal, pulse el botón de SETUP y seleccione "Canal", el menú ofrece opciones para ajustar la configuración de administración de los canales. Seleccione una opción y pulse Aceptar o pulse botón derecho para ajustar esa configuración.

Pulse el botón de cerrar para salir del menú.

7.1.1. EDITAR PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE CANALES

Para editar las preferencias de canales (bloqueo, saltar, favorito, mover, borrar o renombrar), necesitará entrar en el menú de edición de canales.

AJUSTE DE CANALES FAVORITOS DE TV O RADIO:

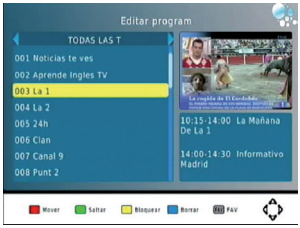

Puede crear una lista de programas favoritos que se pueda acceder fácilmente.

1. Seleccione el canal de preferencia y a continuación, pulse el botón de Favoritos. Aparecerá una lista de subcategorías para que elija donde ubicar el canal. Seleccione la deseada y quedará marcado como favorito con un punto rojo

2. Repita el paso anterior para seleccionar más de canales favoritos.
3. Para desactivar canales favoritos, pulse de nuevo el botón de favoritos, y en la lista de subcategorías, pulse “Desactivar.
4. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla EXIT.

VER LOS CANALES FAVORITOS:

I. Pulse el botón de Favoritos y aparecerá el menú Favoritos.
2. Pulse los botones izquierda/derecha para moverse entre las subcategorías de favoritos.
3. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar su canal favorito.
4. Pulse Aceptar para seleccionar su programa favorito.

ELIMINAR UN CANAL DE TV O RADIO EN LA GUÍA DE CANALES:

I. Seleccione el canal y luego pulse el botón azul, aparecerá un mensaje de confirmación. Presione el botón de OK para eliminar el canal.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales a eliminar.

SALTAR CANALES DE TV O RADIO:

I. Seleccione el programa que le gustaría saltar y pulse el botón verde, aparecerá un símbolo que indica que el canal ha quedado marcado con un salto.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas.
3. Para volver a incluir un canal de televisión/radio en la guía de canales pulse el botón de verde en el canal hasta que desaparezca el símbolo de saltar.
4. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla de EXIT.

MOVER UN CANAL DE TV/RADIO DE LA GUÍA:

I. Seleccione el programa preferido a continuación, pulse el botón rojo.
2. Aparecerá un símbolo de movimiento. Pulse los botones arriba/abajo para mover el canal en la guía de canales.
3. Presione OK para confirmar su ubicación.
4. Repita los pasos anteriores para mover más canales.

BLOQUEO DE CANALES:

Usted puede bloquear canales que sean seleccionados con vista restringida.

I. Seleccione el canal a bloquear a continuación, pulse el botón amarillo. Mostrará un símbolo de bloqueo que indica que el canal ha quedado bloqueado.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales que desee bloquear.
3. Pulse el botón amarillo para desactivar el bloqueo del canal seleccionado.

4. Para ver el canal bloqueado, necesitará introducir la contraseña por defecto '000000' o la establecida por el usuario.
5. Para confirmar y salir del menú, pulse el botón EXIT.

7.1.2. EPG (Guía de programación electrónica)

Guía de programa
003 MTV
Lun. 10 Ene 2011 10:19
10/01 10:00-12:30 100% MTV
10/01 12:30-13:35 MTV Novedades
10/01 13:35-14:15 Padres al Control
10/01 14:15-15:00 Room Raiders
10/01 15:00-16:05 MTV Tuning
10/01 16:05-17:00 Made, ¡Quiero c..
10/01 17:00-18:30 100% MTV
10/01 18:30-19:15 Embarazada a lo..
10/01 19:15-20:00 America's Best ..
10/01 20:00-20:15 Room Raiders
10/01 20:15-20:45 Padres al Control
100% MTV
Música
Espacio musical en el que podrás disfrutar de la ultima y más atractiva musica del momento.
Página: 1 / 1
Reservar
Avance página
Retroceso página

La EPG es una guía de la programación de los canales con siete días de antelación para cada canal sintonizado. Pulse el botón GUIDE en el mando a distancia para acceder a guía.

Puede utilizar los botones arriba/abajo para seleccionar el programa preferido. Si hay más de una página de información, utilice el botón azul para retroceder página y el botón amarillo para avanzar página.

Nota: La disponibilidad de información de EPG depende del canal emisor.

7.1.3. CLASIFICAR CANALES

El d8 le permite ordenar sus canales sintonizados con las siguientes opciones:

1. [LCN] - Ordena los canales por orden ascendente.
2. [Nombre] - Ordena los canales en orden alfabético.
3. [Service ID] - Ordena los canales de acuerdo con el orden preestablecido por el usuario. Vea la sección "MOVER UN CANAL DE TV/RADIO DE LA GUÍA" en la página 12.
4. [ONID] - Ordena los canales por frecuencias.

7.1.4. LCN (Logical Channel Number)

Ajusta el LCN, número que identifica de forma exclusiva un canal lógico, se usa en algunos países europeos como Reino Unido o Francia.

7.2. IMAGEN

Para acceder al menú de video, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione IMAGEN. El menú ofrece opciones para ajustar la configuración de vídeo. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.2.1. Relación de aspecto

El d8 le permite establecer el formato de visualización en la pantalla:

- 4:3 LB (LetterBox): Para una TV convencional 4:3 muestra barras arriba y abajo de la imagen para llenar la pantalla completa.
- 4:3 PS (PanScan):Para una TV convencional 4:3 corta los bordes izquierdo y derecho para ajustar la imagen a una TV normal, por lo tanto se pierde parte de la imagen.
- 16:9: Para pantalla panorámica de TV 16:9.

7.2.2. Resolución

Si el vídeo no se visualiza correctamente necesita cambiar la configuración. De este modo se puede conseguir la mejor configuración para HDMI.

[480i]: NTSC
[480p]: NTSC
[576i]: PAL
[576p]: PAL
[720p]: NTSC o PAL [1080i]: NTSC o PAL

7.2.3. Formato de TV

Si el vídeo no se visualiza correctamente necesita cambiar la configuración. Debe coincidir con la configuración más común para la señal de televisión en su país.
[NTSC]: para sistemas NTSC.
[PAL]: para sistemas PAL.

7.2.4. Salida de vídeo

Elija la salida de vídeo preferida en función de cómo haya realizado la conexión entre el dispositivo y su televisión.

7.3. BÚSQUEDA DE CANALES

Para acceder al menú de búsqueda de canales, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar la búsqueda de canales. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.3.1. Búsqueda automática de canales:

Esta opción le permite buscar canales automáticamente y sobrescribe todos los canales preestablecidos.

1. Seleccione [búsqueda automática] y pulse OK o botón DERECHO para iniciar la búsqueda de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, pulse EXIT.

La búsqueda automática de canales requiere cierto tiempo pero el usuario puede pulsar EXIT en cualquier momento para detener la búsqueda.

7.3.2. Búsqueda manual de canales:

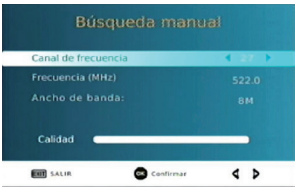

Esta opción le permite buscar nuevos canales manualmente sin cambiar la lista de canales.

1. Seleccione [búsqueda manual] y pulse OK o botón DERECHO para y aparecerá la pantalla de búsqueda manual.
2. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la frecuencia de canal.
3. Presione OK para empezar a buscar canales. Si encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si no se encuentra ningún canal salga del menú.

7.3.3. País

Seleccione su país de residencia.

7.3.4. Alimentación de la antena

Active la alimentación de la antena en caso de que una antena activa externa esté conectada.

7.4. CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Para acceder al menú de configuración de la hora, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione HORA. El menú ofrece opciones para configurar la región y franja horaria GMT. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.4.1. Modo:

Permite activar/desactivar la actualización automática de la zona horaria.
Si conoce la zona horaria donde se encuentra (respecto a GMT) seleccione "manual" y la zona horaria adecuada. En caso contrario active "Auto" para que el d8 actualice la zona horaria automáticamente gracias a la información presente en la señal TDT.
Nota: Algunos países están cubiertos por más de un huso horario. España usa GMT+1 (excepto Canarias que usa GMT).

7.4.2. Región de País

Permite establecer el país cuando el ajuste de horario automático está activado.

7.4.3. Zona horaria

Permite seleccionar la hora local cuando el ajuste de horario manual está activado.

7.4.4. Apagado automático 3hf

Esta opción permite activar el modo ahorro de energía. Si selecciona la opción "Activado" el dispositivo se apagará tras tres horas de inactividad.

7.5. OPCIONES OSD

Para acceder al menú de OSD, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar el lenguaje del sistema, idioma del subtítulo y audio. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.5.1. Idioma OSD

Establece el idioma en que se muestran los textos del OSD (On Screen Display).

7.5.2. Idioma de audio

Establece el idioma de audio predeterminado.

7.5.3. Idioma de subtítulos

Seleccione aquí el idioma en el que se deben emitir los subtítulos.
Nota: Los subtitulos estarán disponibles según la programación del canal emisor.

7.5.4. Audio digital

Seleccione el modo de salida de audio digital.

7.6. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Para acceder al menú de sistema, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar funciones avanzadas del sistema. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT
para salir del menú.

7.6.I. Control Paterno

El d8 le permite restringir el acceso a aquellos canales no aptos para el público infantil. Para bloquear/restringir el canal deberá introducir la contraseña predeterminada "000000" o su contraseña definida.

7.6.2. Establecer contraseña

Para establecer o cambiar la contraseña de canales bloqueados escriba la contraseña antigua o la contraseña por defecto '000000'. A continuación, le pedirá introducir la nueva contraseña. Para confirmar vuelva a escribir la nueva contraseña. Una vez que se confirma, pulse EXIT para salir del menú.

7.6.3.Valores por defecto

Para restablecer su decodificador con la configuración de fábrica predeterminada seleccione en el menú principal [restaurar el predeterminado de fábrica] y pulse OK o botón derecho. Introduzca su contraseña o la contraseña por defecto '000000' y pulse OK para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales de TV y cualquier configuración establecida por el usuario.

7.6.4.Información

Muestra la información del modelo, hardware y receptor.

7.6.5.Actualización OTA

Si se establece como “Activado”, buscará un nuevo software de transmisión a la hora señalada como “Hora de inicio”.

7.7. USB

Para acceder al menú, pulse el botón MENU y seleccione [USB] mediante las teclas derecha/izquierda. El menú ofrece opciones para reproducir música, fotos y archivos multimedia.
La unidad soporta dispositivos con el sistema de archivos FAT32 y NTFS

7.7.I. MULTIMEDIA

Desde el menú multimedia se puede acceder a la información del dispositivo externo conectado por el puerto USB. Cuando un dispositivo USB esté conectado, puede escoger entre las opciones música, foto, película o PVR de este menú mediante los botones derecha/izquierda. Utilice OK para seleccionar. Si ningún dispositivo USB está conectado a su d8, aparecerá por pantalla el mensaje de advertencia “No se encuentra dispositivo”.

7.7.2. Configuración de imagen

DURACIÓN IMÁGENES

- Permite ajustar el intervalo del pase de diapositivas entre 1~8 segundos.

MODO DE PRESENTACIÓN

- Permite ajustar el efecto del pase de diapositivas a los modos 0~59 o aleatorio.

RELACIÓN DE ASPECTO

- **Mantener:** muestra la imagen con su aspecto original.
- **Descartar:** muestra la imagen en modo de pantalla completa.

7.7.3. Configuración de vídeo

SUBTÍTULOS ESPECÍFICOS

- [Pequeño]: Muestra los subtítulos en modo pequeño.
- [Normal]: Muestra los subtítulos en modo normal.
- [Grande]: Muestra los subtítulos en modo grande.

FONDO DE SUBTÍTULOS

- [Blanco]: Muestra los subtítulos con fondo blanco.
- [Transparente]: Muestra los subtítulos con fondo transparente.
- [Gris]: Muestra los subtítulos con fondo gris.
- [Amarilloverde]: Muestra los subtítulos con fondo amarilloverde.

COLOR DE FUENTE DE SUBTÍTULOS

- [Rojo]: Muestra los subtítulos en rojo.
- [Azul]: Muestra los subtítulos en azul.
- [Verde]: Muestra los subtítulos en verde.
- [Blanco]: Muestra los subtítulos en blanco.
- [Negro]: Muestra los subtítulos en negro.

Nota: No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o alimentación del bus) con todos los dispositivos USB de almacenamiento masivo. No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda producirse al realizar la conexión a esta unidad.

Con grandes cantidades de datos, puede ser que el sistema tome más tiempo en leer el contenido de un dispositivo USB.

Algunos dispositivos USB puede que no sean debidamente reconocidos.
Incluso cuando estén en un formato compatible, algunos archivos puede que no se puedan reproducir o mostrar, en función del contenido o de la codificación.

7.7.4. Configuración de PVR

Desde aquí podra acceder a información sobre el dispositivo externo conectado por USB como tamaño y sistema de archivos (NTFS/FAT). Desde este menú también se puede “Formatear” el dispositivo.

8. GRABACIÓN

El sistema admite dos modos de grabación de las emisiones TDT (Grabación inmediata y grabación programada) como aparece a continuación. Puede acceder a los archivos registrados entrando en la opción Menú->USB->Multimedia->PVR.

Nota:

1. Si tiene varios dispositivos de almacenamiento conectados a su equipo, no olvide especificar el disco de destino que desea utilizar para realizar la grabación en el submenú Menú->USB->Config. PVR->Dispositivo de grabación. Se recomienda configurar antes de empezar a realizar grabaciones.
2. Diferentes tareas de grabación no se pueden establecer al mismo tiempo. Son incompatibles entre ellas.

8.1. Grabación inmediata:

Mientras este viendo la televisión, presione el botón REC para iniciar la grabación del programa. Pulse el botón STOP para detener la grabación.
Durante la grabación, puede presionar PLAY para entrar en el Modo Timeshift y revisar el programa que se está grabando. A continuación, puede utilizar "FR" o "FF" para seleccionar el segmento de la grabación que desee visualizar o revisar, mientras la grabación sigue su curso normal. Pulse "exit" para ocultar la barra de Timeshift. Pulse "INFO" para mostrar la información detallada, y mostrar de nuevo la barra de Timeshift. Pulse "STOP" para detener la grabación.

8.2. Grabación programada:

También puede programar la grabación o sintonizar en la hora seleccionada el canal que establezca. Para realizar la grabación/visualización de un programa deseado siga los siguientes pasos:

8.2.1. Grabación programada manual:

Presione la tecla AZUL para entrar en el menú de grabaciones programadas.
Pulse "rojo", "verde" o "azul" para añadir, editar o eliminar cualquier grabación programada en la agenda de grabaciones pendientes. Pulse OK para confirmar la grabación programada y guardar los cambios.

8.2.2.Grabación programada en modo EPG:

Pulse GUIDE para mostrar la lista de programas de televisión. Seleccione el programa que desee grabar y pulse OK para editar el evento. Realice los ajustes necesarios y pulse OK para confirmar la grabación programada y guardar los cambios. Se abrirá entonces el menú de eventos programados.

Utilice los botones “rojo”, “verde” o “azul” para añadir, editar o borrar.
En ambos casos (grabación directa/programada) se creará un fichero con el nombre del canal sintonizado, hora y fecha inicial de la grabación. Puede renombrar el archivo oprimiendo el botón VERDE. Para reproducir sus grabaciones presione LIST y del listado seleccione el archivo, luego presione OK para reproducirlo.
Debe disponer de un dispositivo de almacenamiento de datos introducido por USB. Grabación y reproducción de ficheros multimedia compatible con dispositivos USB en formato FAT/FAT32/NTFS.

9. DVD - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Para cambiar al DVD, pulse el botón SOURCE de su mando.
Una vez dentro, presione el botón SETUP para acceder al menú de configuración del DVD (Idioma, Vídeo, Audio, Clasific., Otros)

9.1. Idioma

- Idioma OSD (en pantalla): Establece el idioma en que se muestran los textos del menú OSD.
- Subtítulo: Establece el idioma predeterminado para los subtítulos, o apagado.
- Subtítulo MPEG: Selecciona en qué formato estarán codificados los caracteres de los ficheros de subtítulos.
- Audio: Selecciona el idioma predeterminado para el audio.
- Menú DVD: Selecciona el idioma predeterminado para usar en el menú del DVD insertado.

9.2. Vídeo

- Formato: Te permite establecer el formato de visualización en la pantalla:
- 4:3 Buzón: Para una TV convencional 4:3 muestra barras arriba y debajo de la imagen para llenar la pantalla completa.
- 4:3 Pan Scan: Para una TV convencional 4:3 corta los bordes izquierdo y derecho para ajustar la imagen a una TV normal, con lo que se pierde parte de la imagen.
- 16:9 : Pantalla panorámica de TV 16:9
- Sistema de TV: Establece el estándar de señal de vídeo (NTSC-PAL-Auto).
- Salida de vídeo: Establece la salida de vídeo (Composite, RGB, HD).
- Imagen: Te permite ajustar los parámetros de brillo, contraste, matiz y color de la imagen.
- Resolución HD: Establece la resolución de la salida HD dependiendo de las soportadas por la TV conectada. Se puede establecer en Automático

Nota: Para que este menú esté habilitado el d8 tiene que estar conectado por cable HDMI a la TV

9.3. Audio

- Salida digital: Permite seleccionar entre PCM, RAW, o desactivado.
- Reducción frecuencia: Reducir la frecuencia de muestreo del sonido digital.
- Sonido Smart: Permite ajustar el sonido según cuatro ecualizadores.

9.4. Clasificación

- Control paterno: Permite restringir el acceso a contenidos no aptos según 8 niveles de edades. La clave de acceso predefinida es 6666.
- Contraseña: Permite modificar la contraseña predefinida en el d8 (6666).

9.5. Otros

- Configuración de fábrica: Restaura todos los valores de fábrica y elimina tus configuraciones personalizadas
- Salvapantallas: Permite activar o desactivar la aparición de un salvapantallas tras un tiempo de espera en pausa.

10. DVD - FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Durante la reproducción del disco DVD, puedes acceder a diversas funciones desde el mando a distancia de tu d8

Presione el botón MENU para acceder al menú del disco DVD insertado.

Pulsa INFO si quieres visualizar la barra de información e indicadores como tiempo de reproducción, tiempo restante, y demás atributos del DVD en reproducción.

Presiona REPEAT si quieres que se repita ininterrumpidamente el actual título (película) en reproducción, el actual capítulo, o desactive esta opción.

Presiona PROG si quieres programar la reproducción de uno o varios capítulos en el orden que desees.

Pulsa SLOW si quieres que la reproducción de las imágenes sea más lenta (5 niveles de velocidad)

Pulsa ANGLE si quieres cambiar el ángulo de visión, siempre que el DVD en reproducción permita esta opción.

Pulsa AUDIO para seleccionar el idioma de Audio de la película mientras ésta se reproduce.

Pulsa SUBTITLE para seleccionar el idioma de Subtítulos de la película mientras ésta se reproduce.

Además, usa los botones convencionales de Play/Pause, Stop, Avance capítulo, Retroceso capítulo, Avance rápido y Retroceso rápido que se encuentran en la parte superior del mando a distancia.

11. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Para actualizar el Firmware de tu d8, visita la sección de descargas de nuestra página web: www.energysistem.com, donde encontrarás los archivos de actualización y las instrucciones necesarias.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que experimente problemas con su d8, o tenga dudas sobre su instalación, en primer lugar y antes de nada lea cuidadosamente las secciones pertinentes de este manual de usuario, así como esta sección de solución de problemas.

Problema	Causa posible	Qué hacer
No hay imagen	El equipo no está conectado a la alimentación	Conecte el dispositivo a la alimentación mediante el adaptador AC/DC
	El dispositivo está apagado	Encienda el receptor mediante el botón STANDBY del mando a distancia
La pantalla indica que no hay señal	No se ha conectado el cable de antena dispositivo	Conecte el cable de antena al receptor a través del conector ANT IN
	Ajuste incorrecto	Establezca los parámetros correctos
No se oye nada por los altavoces	No ha conectado el cable de audio, o la conexión se ha realizado de forma incorrecta	Vuelva a conectar correctamente el cable de audio
	El sonido está silenciado	Active el sonido a través del botón MUTE del mando a distancia
	Pista de audio incorrecta	Seleccione otra pista de audio
Sólo se escucha el audio, no hay imagen en la pantalla	No ha conectado correctamente el cable de conexión HDMI	Vuelva a conectar correctamente el cable HDMI
	Usted está sintonizando un programa de radio	Pulse el botón <TV/RADIO> del mando a distancia para pasar al modo TV

Parece que el mando a distancia no funciona correctamente	Las pilas se han agotado	Sustituya las pilas por otras nuevas
	El mando a distancia no está siendo dirigido correctamente hacia el receptor de IR, o se encuentra demasiado lejos	Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR, o acérquese un poco
La imagen se detiene de repente o se ve pixelada	La señal es demasiado débil	Amplifique la señal

13.ESPECIFICACIONES

Sintonizador	Rango de frecuencias	VHF: 170 - 230 MHz
		UHF: 470 - 860 MHz
	Nivel de señal de entrada	-25 ~ -78 dBm
	Ancho de banda	7 MHz y 8 MHz
	Modulación	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Decodificación	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Ratio de aspecto	576P, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
	Puerto de Salida	HDMI, Euroconector, RCA Video Compuesto
Audio	Decodificación	MPEG-1 (layer 1&2)
	Salida	Audio digital: S/PDIF
Alimentación	Voltaje de entrada	DC 5V
	Consumo	Max. 8 W / Stanby < 1 W
Puerto USB 2.0	Reproduce vídeo (DivX, Xvid, AVI, MPG, MKV, VOB, MOV) audio (AC3, MP3, WMA) y fotos (JPEG, BMP)	
Formato de grabación	TS. Limitado a canales de TDT en MPEG-2, MPEG-4.	

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

14. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

15. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entre en http://support.energysistem.com http://support.soyntec.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.
   Puede consultar la disponibilidad del manual de usuario en otros idiomas en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.
2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

CE

16. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

6/05/2013

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, no. 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: **Energy Sistem Soyntec S.A. Reproductor DVD y Sintonizador/Grabador TDT Energy d8**

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.